



Fighting fire - with a twist.

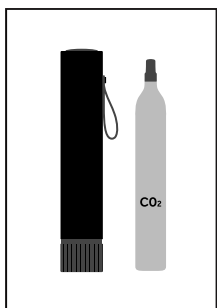


1




2

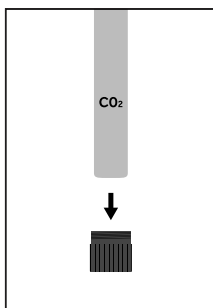


3

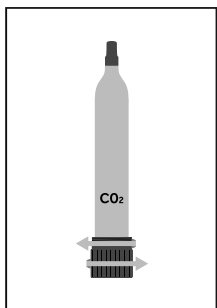

4

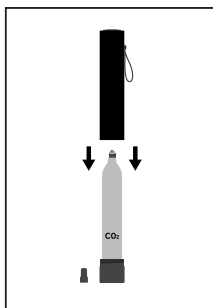


5

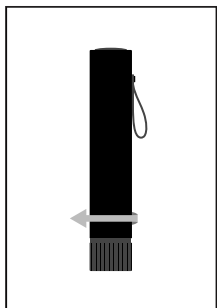


6



7

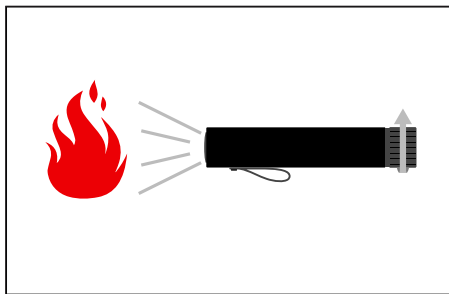

8

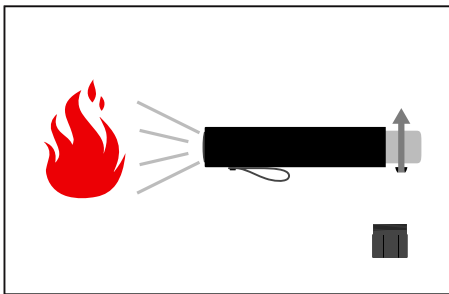

Inledning

Läs innan du använder din Firemill

Innan du använder Firemill första gången måste du läsa igenom den här bruksanvisningen. Den beskriver hur Firemill ska användas och vilka föreskrifter som finns.

Kompletterar din brandsläckare

Firemill kompletterar din vanliga handbrandsläckare, det är inte en ersättningsprodukt.

Om Firemill

Tiden är avgörande vid bekämpning av en brand. Om släckningsinsatser påbörjas snabbt hinner elden inte utvecklas till en allvarlig eldsvåda. Firemill är utformad att förkorta insattiden genom att vara lättillgänglig och enkel att använda.

Funktion

Firemill är avsedd för snabb insats mot små bränder. Firemill är speciellt lämplig för små bränder i vätskor, oljor, gaser och elektriska utrustningar. Släckning med Firemill

- lämnar inga släckrester
- förstör inte materialet som brunnit
- är inte elektriskt ledande

Firemill är därför speciellt lämplig att använda i kök och på elektrisk utrustning.

Koldioxid släcker elden

Som släckmedel använder Firemill samma typ av koldioxidpatron som används för att kolsyra vatten. När kolsyrepatronen är slut kan du enkelt fylla på din Firemill igen med en ny kolsyrepatron. Kolsyrepatronen är fäst i botten på brandsläckaren och skyddas av brandsläckarens hölje.

Hur koldioxiden fungerar

Koldioxid är en färglös och giftfri gas. Koldioxid släcker eld genom att skärma av och tränga undan syret från elden (kvävning). Eftersom koldioxiden är kall kyler den också brandhärden i viss mån, vilket bidrar till släckningen.



Användning av brandsläckaren

Om hur du använder Firemill

Med Firemill brandsläckare kan du släcka mindre bränder. Vid en större brand ska du använda din handbrandsläckare och kalla på brandkår.

Aktivera Firemill

1. Håll brandsläckaren med munstycket riktat mot lågornas bas.
2. Vrid vredet i brandsläckarens botten medsols för att aktivera Firemill (7).
3. Släck genom att föra Firemill fram och tillbaka så att elden trängs bort. Du kan med fördel öppna och stänga ventilen flera gånger under släckningen.
4. Eftersläck vid behov fasta ämnen med vatten.
5. Om vredet sitter löst eller glider på kolsyrepatronen kan du dra bort vredet och vrida på kolsyrepatronen direkt (8).

Kolsyrepatronen

Du kan köpa Firemill med eller utan kolsyrepatron. Observera att kolsyrepatronen är plomberad (1) och måste monteras för att Firemill ska fungera. När kolsyrepatronen är använd måste du ersätta den med en ny, även om det finns gas kvar. En tom kolsyrepatron kan bytas ut mot en full hos din återförsäljare.

Ta ur kolsyrepatron

1. Håll Firemill med ena handen och rotera vredet i botten motsols tills vredet och kolsyrepatronen släpper från Firemill.
2. Lösgör kolsyrepatronen från vredet genom att rotera aluminiumhylsan motsols samtidigt som du håller emot i den mindre plasthylsan.
3. Lyft ur kolsyrepatronen.



Sätta i kolsyrepatron

1. Ta bort plomberingen och skyddslocket från den nya kolsyrepatronen. Sätt skyddslocket på den förbrukade kolsyrepatronen.
2. Sätt ner den nya patronen i vredet (2) och vrid hylsorna åt motsatt (3) håll till patronen sitter stadigt fast i vredet. För in patronen i Firemill och anslut den till gängorna (4). Vrid medsols (5) tills den sitter i botten.
3. När du fortsätter att vrida aktiveras Firemill, den är nu klar att användas.

Öva med familjen

- fyll sedan på med ny patron

Vi rekommenderar att du provar Firemill när den är ny och sedan minst en gång om året. Passa gärna på att öva tillsammans med din familj. Efter övningen ska du montera en ny kolsyrepatron så att det alltid sitter en full patron i din Firemill.

Låt aldrig barn under 7 år använda brandsläckaren.

Då Firemill är återfyllningsbar, så ska den hålla i flera år. Därför är det viktigt att ta hand om din Firemill.

Ta hand om din Firemill

Skötsel och rengöring

Torka av brandsläckaren med fuktad trasa, eventuellt med mildt rengöringsmedel.

OBS: Gör inte

- Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Dessa kan påverka polyetenplasten i botten och munstycket.
- Sänk aldrig ner Firemill i vatten. Om Firemill råkar blir vattenfylld, töm ur vattnet och låt den lufttorka ordentligt innan användning. Det finns risk att vattnet fryser vid användning vilket påverkar funktionen.



Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs bruksanvisningen för brandsläckaren innan användning för din egen säkerhet.

- Använd brandsläckaren endast mot små bränder.
- Rikta aldrig brandsläckaren mot människor eller djur vid användning. Det finns risk för kylskador (6).
- Andas aldrig in kall gas från brandsläckaren.
- Rör aldrig brandsläckarens munstycke efter användning. Det finns risk för kylskador.
- Ställ aldrig brandsläckaren i närheten av en stark värmekälla såsom spis eller element. Det finns risk för explosion.
- Använd bara kolsyrepatroner som är godkända för brandsläckaren. Andra kolsyrepatroner kan passa i brandsläckaren men kan försämra funktionen, förstöra brandsläckaren eller medföra en säkerhetsrisk.
- Använd aldrig en trasig brandsläckare. Det kan innebära en fara för dig och din omgivning.

Om brandsläckaren är skadad eller inte fungerar korrekt, kontakta försäljningsstället eller meddela oss på info@firemill.se.

Försök inte att själv reparera den.

Säkerhetsföreskrifter för kolsyrepatronen

- Vid transport skall alltid kolsyreflaskan vara urkopplad.
- Låt aldrig små barn hantera kolsyrepatronen.
- Förvara aldrig kolsyrepatronen i närheten av en stark värmekälla såsom spis eller element. Det finns risk för explosion.
- Ta inte på kolsyrepatronen om den är täckt av is. Det finns risk för kylskador.
- Vi rekommenderar att du bara använder CE-märka patroner.
- Använd aldrig en trasig kolsyrepatron. Det kan innebära en fara för dig och för din omgivning.



- Släckaren är ej avsedd för kommersiellt bruk.
- Om kolsyrepatronen skulle vara skadad eller gå sönder eller inte fungera korrekt, försök då ej att själv reparera den.

Garantivillkor

Firemill garanterar varans funktionalitet under två år från inköpsdagen. Garantin gäller endast ursprungligt fel, det vill säga fabrikationsfel eller annat fel som varan hade innan den såldes. I händelse av ursprungligt fel ansvarar Inventi Vidi för att varan repareras eller att du får en ny vara. Garantin gäller inte om varan skadats på grund av:

- Olyckshändelse som har skett efter det att du har köpt varan
- Vanvård
- Onormal användning
- Att du låtit bli att följa skötsel - och serviceanvisningar

Reklamation

Reklamation av Firemill ska innehålla en beskrivning av på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Den ska lämnas inom skälig tid efter att du upptäckt felet samt innan garantiperiodens slut. Reklamera varan på det ställe du köpt den och ha med kvittot.

När produkten ska kasseras ska den, enligt nationella och internationella miljöbestämmelser, lämnas till inköpsstället eller till av kommunen anvisad återvinningsstation.

